OnePlus Stylo 2

Name:..
E-mail:..
Phone:..
Address:..
Product Information

Seller:..
Purchased on:.........Year.........Month.........Day
Invoice no:..
Phone:..
Address:..

OnePlus Stylo 2 Warranty Card (Customer's Copy)

Customer Information
Name:..
E-mail:..
Phone:..
Address:..
Product Information

Retail Information
Seller:..
Purchased on:.........Year.........Month.........Day
Invoice no:..
Phone:..
Address:..

OnePlus Stylo 2 Warranty Card (Customer's Copy)

EN Quick Guide

Pairing and charging

Attach the flat side of the stylus to the magnetic strip on the side of the tablet for pairing and charging.

Note: The stylus may gradually run out of power after being left out for a long time, and it needs to be charged for a few minutes before it can continue to be used.

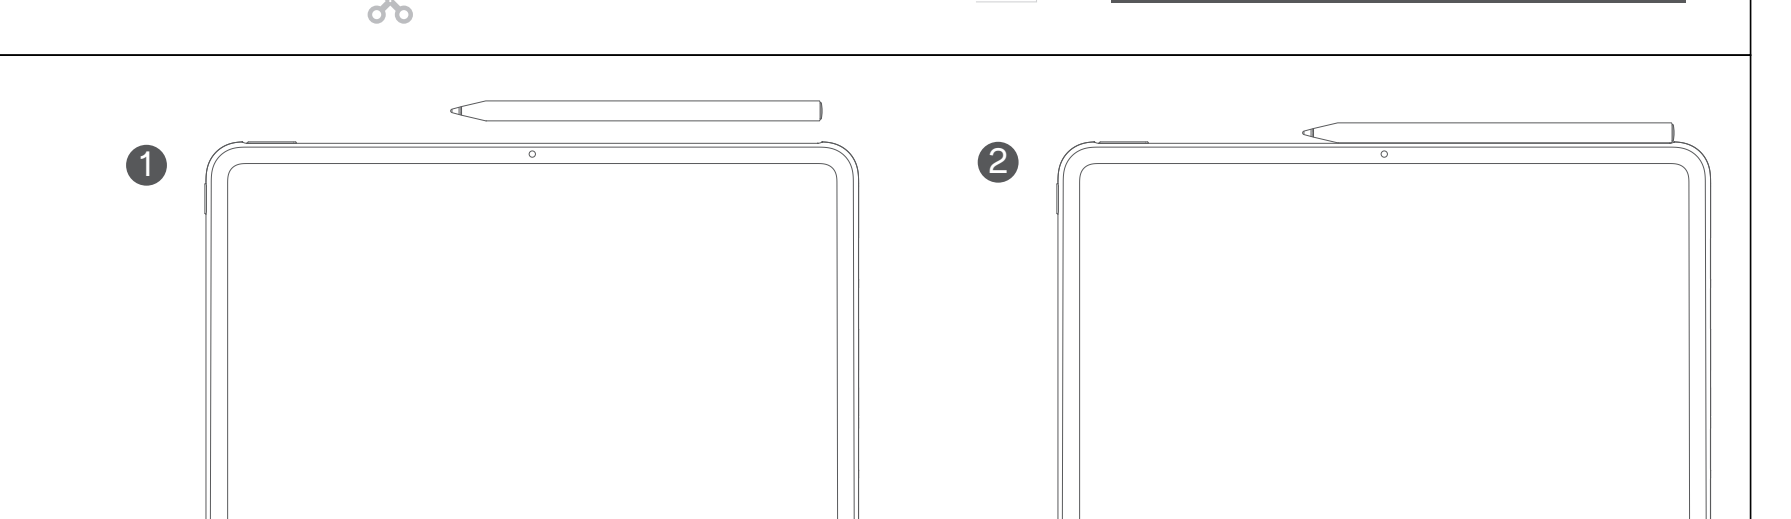

Touchable area



Changing the nib

1. Remove the nib: Pinch the nib and rotate it counterclockwise until it can be removed.

2. Fit the nib: Pinch the head of the nib and insert the tail vertically into the back of the stylus, then rotate it clockwise until it is secure.

Note: The nib will wear out with daily writing and at a faster rate on rough film surfaces.

Specifications

Model	OPN2402

Note: Your device support wireless charger and to comply with RF exposure requirements when using in the wireless charging mode please place the device at a minimum distance of 10cm from your body.

Statement

The Safety Guide contains information regarding safety, operation and customer service. Before using this device, please read all the instructions and the security information below, and keep it for backup.

Safety & security information

Read all information before using the device to ensure safe and proper use.
1. Please use the device within a temperature range of 0℃~+35℃ and store the device and its accessories within a temperature range of -10℃~+50℃. Extremely high or low temperatures may cause malfunction of the device. The performance of battery may compromise when temperature is lower than 5℃.
2. When charging, please keep the device in a well-ventilated area. Please charge this device in an environment between 5°C and 35°C. If the product has a flash charging function, it may not be able to enter the flash charging mode when the temperature is below 15°C or over 35°C.
3. Use manufacturer-approved chargers, data cables, batteries and other accessories to prevent potential electric shock, fire, explosion or other hazards.
4. Do not replace, disassemble, modify, mechanically crush or cut the battery, as it may cause battery leakage, overheating, explosion or fire.
5. Do not place the device or battery directly in sunlight, near/inside sources of heat or in a low air pressure location, which may lead to an explosion or battery leakage.
6. The battery can be charged and discharged hundreds of times at least, but it will eventually wear out.
7. The battery must be recycled or disposed of separately from household waste. Mishandling the battery may cause fire or explosion.
8. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments or near magnetic fields.
9. If any part of the product is cracked or damaged, discontinue use immediately and contact the OnePlus Service Center
10. Power off your device in any area with a potentially explosive atmosphere, in blasting areas/near blasting caps and comply with all signs and instructions.
11. Observe all safety instructions for any places, especially in hospital/health care facilities, service stations, schools, professional garages and in an aircraft.
12. Do not use your device and adhere to all safety warnings/regulations regarding mobile device usage while driving.
13. Persons with electronic implants (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) are recommended to place the device 15 cm away from the implant or on the opposite side of the implant.
14. Do not leave your device and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it. They could hurt themselves or others, or may accidentally damage the device.
15. Your device contains small parts with sharp edges that may cause an injury or which could become detached and create a choking hazard. Children and Minors should use the device under the supervision of a guardian to prevent swallowing.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution
• Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
• The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Information
This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.
This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
This device was tested for typical near Body operations kept 0cm away, and this device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

RF Exposure Compliance
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Regulatory Conformance

ISED Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.
CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B).
ISED RF Exposure Statement
This device was tested for typical near Body operations kept 0cm away, and this device complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Limited Warranty

Dear user, thank you for using this product. In case of any damage that is not caused by human factors, we will provide comprehensive warranty services according to local laws and regulations.
To protect your legal interests, please read the following notes carefully:
• A valid Proof of Purchase shall be issued by the seller at the time of purchase.
• Please keep your Warranty Card and Proof of Purchase for future reference.
• In case of any damage of the product that is not due to human factors, consumers are entitled to enjoy customer service free of charge by providing Warranty Card and Proof of Purchase within the warranty period.
The warranty is not applicable in the following cases:
1. The valid warranty period expires.
2. The product is damaged because it is accidentally dropped or immersed in water when in use.
3. Damages are caused by human factors such as unauthorized disassembly, modification, etc.
4. Damages are caused by force majeure (e.g. fires, earthquakes, and lightning).
5. Damages are caused by improper usage that does not conform to the user guide or operation manual.
6. Damages are caused by usage in environments not conforming to product specifications.
7. Information on Warranty Card or Proof of Purchase is inconsistent with the product serial number or has been altered.
8. The SN code of the product is missing, damaged, or blurred beyond recognition.

For user manuals, please visit https://service.oneplus.com/global/user-manual.

Statement

and OnePlus are trademarks or registered trademarks of OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc. and any use of such marks by OnePlus is under license.
Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Copyright © 2024 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved.

Company Information

Manufacturer: OnePlus Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
Address: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R. China.

ES Guía rápida

Emparejamiento y carga

Coloque el lado plano del lápiz óptico en la franja magnética del lateral de la tableta para emparejarlo y cargarlo.

Nota: El lápiz óptico puede quedarse sin energía gradualmente si se deja fuera del área de carga durante mucho tiempo, y necesitará ser cargado durante unos minutos antes de continuar utilizándolo.

Área táctil

Instrucciones para cambiar la punta

1. Retire la punta: pellizque la punta y gírela en sentido antihorario hasta que sea posible retirarla.

2. Coloque la punta: pellizque la cabeza de la punta e insértela verticalmente en la parte posterior del lápiz óptico, luego gírela en sentido horario hasta que esté asegurada.

Nota: La punta se desgastará con el uso diario y más rápido en superficies ásperas.

Especificaciones

Modelo	OPN2402

Nota: Su dispositivo es compatible con cargador inalámbrico y para cumplir con los requisitos de exposición a la RF al utilizar el modo de carga inalámbrica, coloque el dispositivo a una distancia mínima de 10 cm de su cuerpo.

Declaración

La Guía de seguridad contiene información sobre seguridad, operación y servicio al cliente. Antes de utilizar este dispositivo, lea todas las instrucciones y la información de seguridad a continuación y consérvela para consulta.

Información de seguridad y protección

Lea toda la información antes de usar el dispositivo para garantizar un uso seguro y adecuado.
1. Utilice el dispositivo dentro de un rango de temperatura de 0 °C a +35 °C y almacénelo junto con los accesorios dentro de un rango de temperatura de -10 °C a +50 °C. Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden causar el mal funcionamiento del dispositivo. El rendimiento de la batería puede verse afectado cuando la temperatura es inferior a 5 °C.
2. Al cargar el dispositivo, manténgalo en un área bien ventilada. Cargue el dispositivo en un ambiente a una temperatura de entre 5 °C y 35 °C. Si el producto cuenta con una función de carga rápida, es posible que no pueda ingresar al modo de carga rápida cuando la temperatura esté por debajo de 15 °C o por encima de 35 °C.
3. Utilice cargadores, cables de datos, baterías y otros accesorios aprobados por el fabricante para evitar posibles descargas eléctricas, incendios, explosiones u otros peligros.
4. No reemplace, desmonte, modifique, aplaste ni corte mecánicamente la batería, ya que puede provocar fugas, sobrecalentamiento, explosión o incendio.
5. No exponga el dispositivo o la batería directamente a la luz del sol, no lo coloque cerca o dentro de fuentes de calor o en una ubicación con baja presión de aire, ya que podría producirse una explosión o una fuga de la batería.
6. La batería se puede cargar y descargar al menos unas cientos de veces, pero eventualmente se desgastará.
7. La batería debe reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos. El manejo incorrecto de la batería puede causar incendios o explosiones.
8. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, llenos de humo, húmedos o sucios ni cerca de campos magnéticos.
9. Si alguna pieza del producto está agrietada o dañada, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el Centro de Servicio OnePlus.
10. Apague su dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva ni en áreas de detonación/cerca de detonadores y respete todas las señales e instrucciones.
11. Respete todas las instrucciones de seguridad en cualquier lugar, especialmente en hospitales/centros sanitarios, estaciones de servicio, escuelas, talleres profesionales y en una aeronave.
12. Mientras conduzca, no utilice su dispositivo y cumpla con todas las advertencias/regulaciones de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles.
13. Se recomienda a las personas con implantes electrónicos (marcapasos, bombas de insulina, neuroestimuladores, etc.) colocar el dispositivo a una distancia de 15 cm del implante o en el lado opuesto del cuerpo.
14. No deje su dispositivo y sus accesorios al alcance de niños pequeños ni les permita jugar con él. Podrían lastimarse o lastimar a otros, o dañar accidentalmente el dispositivo.
15. Su dispositivo contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden causar lesiones o que podrían desprenderse y crear un peligro de asfixia. Los niños y menores de edad deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un tutor para evitar que se lo traguen.

Cumplimiento normativo de la FCC

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones o cambios no autorizados en este equipo. Dichas modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo se ha sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales para las piezas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia al tomar una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC
• Cualquier modificación o cambio no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
• Las antenas utilizadas para este transmisor no deben colocarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de exposición a radiofrecuencia
Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a las ondas de radio.
Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (radio frequency, RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos.
Este dispositivo fue probado para operaciones típicas cerca del cuerpo manteniéndolo a 0 cm de distancia, y cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

Cumplimiento reglamentario del ISED

Declaración del ISED
Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares de sindicación realmente simple (Really Simple Sindication, RSS), también exentos de licencia, del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (Innovation, Science and Economic Development, ISED) de Canadá.
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Este dispositivo cumple con las especificaciones canadienses ICES-003 Clase B.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Declaración de exposición a RF del ISED
Este dispositivo fue probado para operaciones típicas cerca del cuerpo manteniéndolo a 0 cm de distancia, y cumple con los límites de exposición a RF establecidos por IC RSS-102 para un entorno no controlado.

Garantía limitada

Estimado usuario: Gracias por utilizar este producto. En caso de cualquier daño que no sea causado por factores humanos, brindaremos servicios de garantía integrales de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
Para proteger sus intereses legales, lea atentamente las siguientes notas:
• El vendedor deberá emitir un comprobante de compra válido en el momento de la compra.
• Guarde su tarjeta de garantía y el comprobante de compra para referencia futura.
• En caso de cualquier daño del producto que no se deba a factores humanos, los consumidores tienen derecho a disfrutar del servicio de atención al cliente sin cargo al proporcionar la tarjeta de garantía y el comprobante de compra dentro del período de la garantía.
La garantía no es aplicable en los siguientes casos:
1. El período de garantía válido expira.
2. El producto se daña porque se cae accidentalmente o se sumerge en agua mientras está en uso.
3. Los daños son causados por factores humanos como desmontajes, modificaciones, etc. no autorizados.
4. Los daños son causados por fuerza mayor (por ejemplo, incendios, terremotos y rayos).
5. Los daños son causados por un uso inadecuado que no se ajusta a la guía del usuario o al manual de operación.
6. Los daños son causados por el uso en entornos que no se ajustan a las especificaciones del producto.
7. La información en la tarjeta de garantía o el comprobante de compra no coincide con el número de serie del producto o ha sido alterada.
8. El código SN del producto no está, está dañado o está borroso e irreconocible.

Para obtener manuales de usuario, visite https://service.oneplus.com/global/user-manual.

FR Guide rapide

Pairing and charging

Fixez le côté plat du stylet à la bande magnétique située sur le côté de la tablette pour le jumeler et le charger.

Remarque : La batterie du stylet peut s'épuiser progressivement après que le stylet a passé une longue période sans être fixé à la tablette. Il doit être rechargé pendant quelques minutes avant de pouvoir continuer à être utilisé.

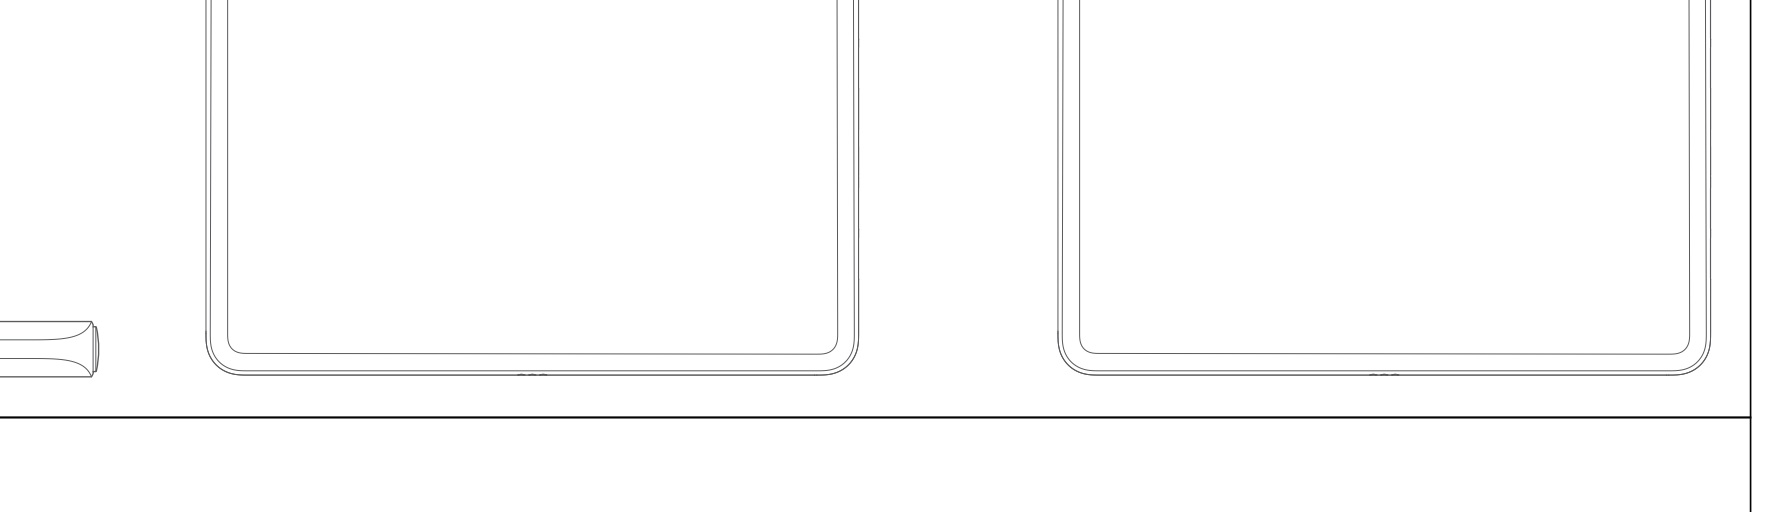

Zone tactile



Changement de pointe

1. Retirez la pointe : Pincez la pointe et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée.

2. Ajustez la pointe : Pincez la tête de la pointe et insérez la queue verticalement à l'arrière du stylet, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

Remarque : La pointe s'use en raison de son utilisation quotidienne, elle s'use plus rapidement sur les surfaces rugueuses.

Caractéristiques

Modèle	OPN2402

Remarque : Il est possible de charger votre appareil sans fil. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences lors de l'utilisation du mode de chargement sans fil, veuillez placer l'appareil à au moins 10 cm de votre corps.

Déclaration

Le guide de sécurité contient des informations relatives à la sécurité, au fonctionnement et au service après-vente. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les instructions et les informations de sécurité ci-dessous, et les conserver.

Informations relatives à la sûreté et à la sécurité

Lisez l'ensemble des informations avant de vous servir de l'appareil afin de garantir une utilisation sûre et appropriée.
1. Veuillez utiliser l'appareil dans une plage de température comprise entre 0 ℃ et +35 ℃ et stocker l'appareil et ses accessoires dans une plage de température comprise entre -10 ℃ et +50 ℃. Des températures extrêmement élevées ou basses peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Des températures inférieures à 5℃ peuvent nuire aux performances de la batterie.
2. Lorsque vous chargez l'appareil, veuillez le placer dans un endroit suffisamment aéré. Veuillez charger cet appareil dans un environnement compris entre 5 °C et 35 °C. Si le produit est doté d'une fonction de charge rapide, il se peut qu'il ne puisse pas passer en mode de charge rapide lorsque la température est inférieure à 15 °C ou supérieure à 35 °C.
3. Utilisez des chargeurs, des câbles de données, des batteries et autres accessoires approuvés par le fabricant afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
4. Ne remplacez pas, ne démontez pas, ne modifiez pas, n'écrasez pas mécaniquement ou ne coupez pas la batterie, sous peine de provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.
5. Ne laissez pas l'appareil ou la batterie exposés directement à la lumière du soleil, à proximité ou à l'intérieur de sources de chaleur ni dans un endroit où la pression atmosphérique est faible, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de la batterie.
6. La batterie peut être chargée et déchargée au moins plusieurs centaines de fois, mais elle finira par s'user à terme.
7. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut séparément des déchets ménagers. Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie ou une explosion.
8. Pour éviter d'endommager les pièces ou les circuits internes de votre appareil, évitez de l'utiliser dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ou à proximité de champs magnétiques.
9. Si un composant de l'appareil est fissuré ou endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le centre de service OnePlus.
10. Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive, dans les zones de dynamitage/à proximité des détonateurs et respectez l'ensemble des panneaux et des instructions.
11. Respectez l'ensemble des consignes de sécurité en tout lieu, en particulier dans les hôpitaux/établissements de soins, les stations-service, les écoles, les garages professionnels et à bord des avions.
12. N'utilisez pas votre appareil et respectez toutes les règles et tous les avertissements de sécurité relatifs à l'utilisation d'un appareil mobile au volant.
13. Il est recommandé aux personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) de placer l'appareil à 15 cm de l'implant ou du côté opposé à l'implant.
14. Ne laissez pas votre appareil ainsi que ses accessoires à la portée des jeunes enfants et veillez à ce qu'ils ne jouent pas avec. Ils risqueraient de se blesser ou de blesser d'autres personnes, ou de détériorer accidentellement l'appareil.
15. Votre appareil comporte de petites pièces aux bords tranchants susceptibles de provoquer des blessures ou de se détacher et de présenter un risque d'étouffement. Les enfants et mineurs doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un tuteur pour éviter tout risque d'avalement.

Conformité réglementaire de la FCC

Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme aux dispositions de l'article 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
(2) Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : Le fabricant ne peut être tenu responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications ou des altérations non autorisées de cet équipement. De telles modifications ou altérations sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont fixées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Toutefois, rien ne garantit une absence d'interférences dans une installation spécifique. Si cet appareil est à l'origine d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce que l'on peut déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- S'adresser au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Mise en garde de la FCC
• Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de priver l'utilisateur de son droit à utiliser l'équipement.
• La ou les antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur ne doit (doivent) pas être installée(s) ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Informations concernant l'exposition aux RF
Cet appareil répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio.
Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) fixées par la Commission fédérale des communications des États-Unis.
Cet appareil a été testé pour des opérations typiques à proximité du corps, à une distance de 0 cm, et il est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement est conforme aux limites
d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Conformité réglementaire ISED

Déclaration de l'ISED
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.
Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit tolérer toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences de l'ISED
Cet appareil a été testé pour des opérations typiques à proximité du corps, à une distance de 0 cm, et il est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences CNR-102 de l'IC établies pour un environnement non contrôlé.

Garantie limitée

Cher utilisateur, nous vous remercions de votre confiance. En cas de dommages non provoqués par des facteurs humains, nous vous fournirons des services de garantie complets conformément aux lois et réglementations locales.
Pour protéger vos intérêts légaux, lisez attentivement les instructions suivantes :
• Une preuve d'achat valide doit être fournie par le vendeur au moment de l'achat.
• Veuillez conserver votre carte de garantie et la preuve d'achat.
• En cas de dommages à l'appareil qui ne sont dus à un facteur humain, le consommateur peut bénéficier du service client sur présentation, durant la période de garantie, de la carte de garantie et de la preuve d'achat.
La garantie n'est pas applicable dans les cas suivants :
1. La période de validité de la garantie expire.
2. Le produit est endommagé car il est tombé ou a été immergé accidentellement dans l'eau durant son utilisation.
3. Les dommages sont dus à des facteurs humains tels que le démontage ou la modification non autorisés, etc.
4. Les dommages sont dus à un cas de force majeure (par exemple, incendies, tremblements de terre et foudre).
5. Les dommages sont dus à une mauvaise utilisation, non conforme au guide de l'utilisateur ou au manuel d'utilisation.
6. Les dommages sont dus à une utilisation dans des environnements non conformes aux spécifications du produit.
7. Les informations de la carte de garantie ou de la preuve d'achat ne correspondent pas au numéro de série du produit ou ont été modifiées.
8. Le code SN du produit est manquant, endommagé ou illisible.

"Pour les manuels utilisateur, veuillez visiter https://service.oneplus.com/global/user-manual."

Never
Settle

6*6mm

Version1.0 Model: OPN2402 MADE IN CHINA